SAMSUNG
ELECTRONICS

中国印刷
GH68-33655R
中文 04/2011 版本 1.0

www.samsung.com/cn

GT-S3850

使用说明书

SAMSUNG

使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您了解手机的功能。如果希望立即开始使用手机，请参阅“手机简介”、“手机的安装和准备”和“使用基本功能”。

请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于手机的默认设定。
- 本说明书中所用的图像可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsung.com/cn 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对手机的软件进行升级。

- 本手机中提供的声源、壁纸和图像经过授权，仅限于三星及其相应的所有者使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 本产品包括某些免费/开源软件。可从三星网站 opensource.samsung.com 获取有关许可、免责声明、公告和通知的详细条款。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

	小心：可能损坏手机或其他设备。
	注意：注释、使用提示或附加信息。
→	**下一步**：为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在待机模式下，选择**信息** → **编写**（表示**信息**，下一步**编写**）
[ ]	**方括号**：手机按键。例如：[ ]（表示结束键）
▶	**参照**：具有相关信息的页面。 例如：▶ 第 12 页（表示“参阅第 12 页”）

版权

版权 © 2011 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式（电子或机械）复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
- 公司的注册商标 Oracle 和 Java 是 Oracle 和其分支机构的注册商标。其他名称分别为各自所有者的商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。
- srs CS Headphone 和 srs WOW HD 是 SRS Labs, Inc. 的商标。CS Headphone 和 WOW HD 技术根据 SRS Labs, Inc. 的许可结合在一起。

目录

手机简介 8
手机部位图 8
图标 10

手机的安装和准备 12
安装 SIM 卡和电池 12
电池充电 13
插入存储卡（选配） 14
使用触摸屏 15
系上手带（选配） 18

使用基本功能 18
开机或关机 18
访问功能表 19
使用小组件 20
自定义手机 21
使用基本通话功能 22
发送和查看信息 24
发送和查看电子邮件 25
输入文本 26
添加和查找联系人 28
使用基本照相机功能 29
收听音乐 31
浏览网页 33
访问社交圈 34
使用网络服务 35

使用高级功能 36
使用高级通话功能 36
使用高级联系人功能 39
使用高级信息功能 40
使用高级照相机功能 41
使用高级音乐功能 44

使用工具和应用程序 45
使用蓝牙无线功能 45
使用 WLAN 功能 47
拨打虚拟来电 48
启动手机追踪 48
启动和发送 SOS 信息 49
在词典中查找字词 50
录制和播放语音备忘录 51
使用 Java 游戏和应用程序 52
添加网络或电子邮件帐号 52
设定和使用闹钟 53
创建世界时间 53
使用秒表 54
设定倒计时定时器 54
使用计算器 54
新建任务 54
创建文本备忘录 55
管理日历 55

故障排除 56
安全注意事项..... 62

手机简介

通过本节，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

手机部位图

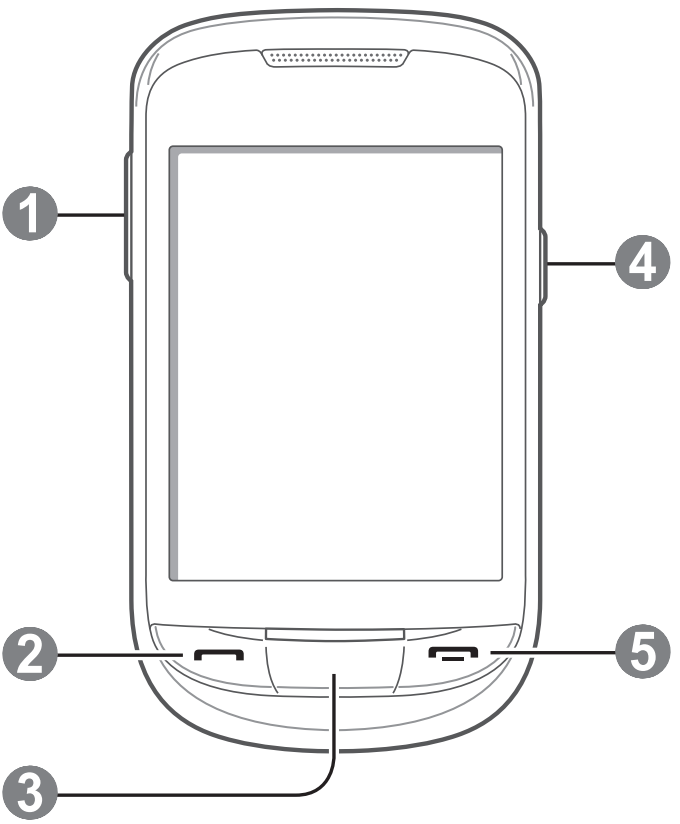

❶

音量键

在待机模式下，调整手机的音量；拨打虚假来电（虚拟来电启动时，在待机模式下，按住下音量键）；发送 SOS 信息。

► “拨打虚拟来电”
► “启动和发送 SOS 信息”

❷

拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，检索通话与信息等记录。

❸

功能表键

访问功能表模式；启动任务管理器以查看所有使用中的应用程序（按住）。

❹

电源开/关/锁定键

开机或关机（按住）；锁定触摸屏和按键。

❺

结束键

结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式。

图标

显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	无 SIM 卡。
	无信号。
	信号强度。
	已启动飞行模式。
	网络搜索。
	已连接 GPRS 网络。
	已连接 EDGE 网络。
	正在通话。
	已启动呼叫转移。
	未接来电。
	已启动 SOS 信息功能。
	已启动闹钟。
	正在连接到安全的网页。

图标	定义
	漫游中（在正常服务区外）。
	已启动蓝牙。
	已连接蓝牙免提车载套件或耳机。
	已连接到电脑。
	新短信或彩信。
	新电子邮件。
	新语音邮件信息。
	Java 游戏或运行中的应用程序。
	已插入存储卡。
	已启动正常情景。
	已启动静音模式。
	电池电量。
10:00	当前时间。

手机的安装和准备

首次使用手机时，需先安装和设定手机。

安装 SIM 卡和电池

1.取下电池盖并插入 SIM 卡。

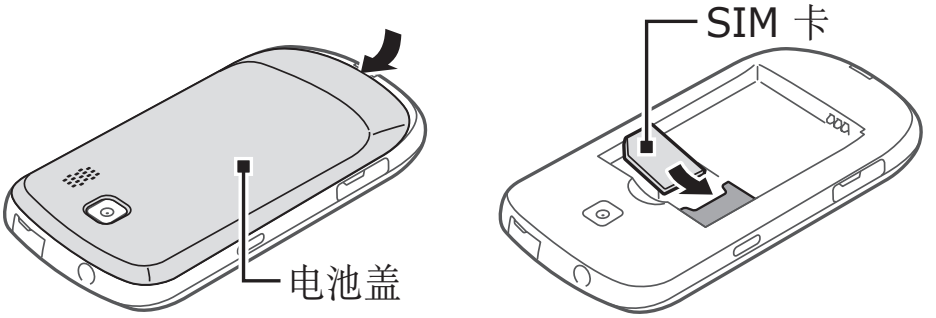

2.插入电池并装回电池盖。

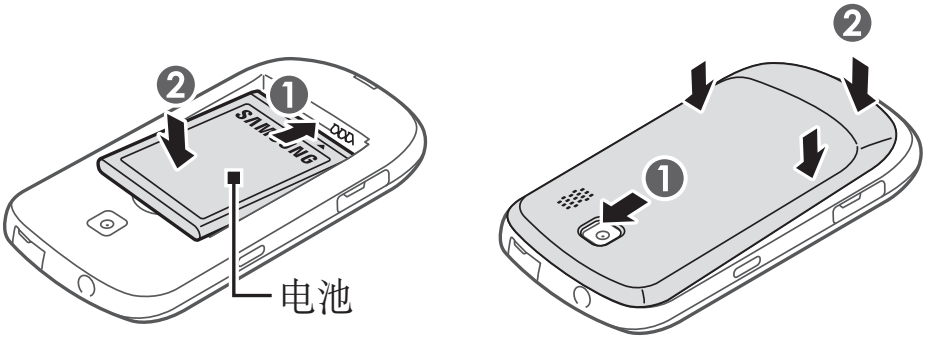

电池充电

1. 将提供的旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

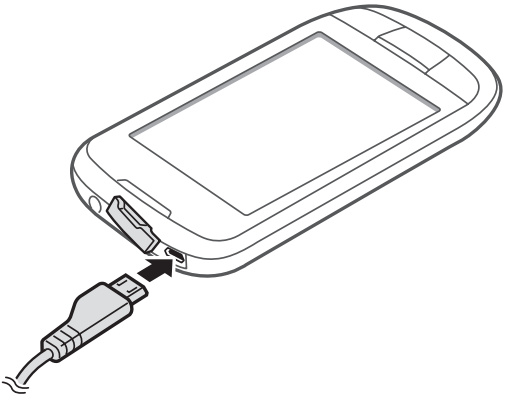

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

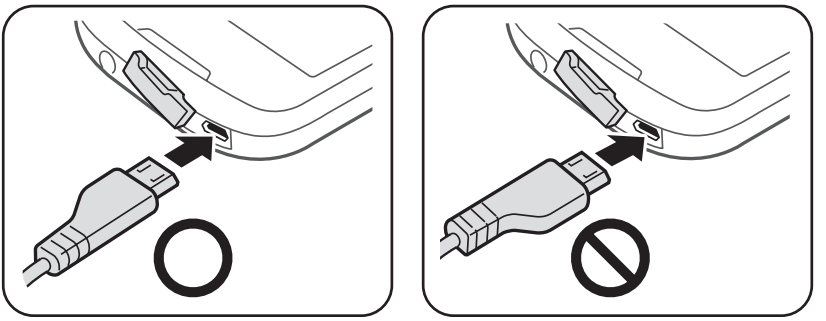

2. 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。

当手机正在充电时，触摸屏可能由于电量不稳定而失效。此时，可从手机上拔下旅行充电器。

3. 充电结束后，拔下旅行充电器。

请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。

为完全没有电的电池充电可能需要约 2.5 小时。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量为 1000 毫安。

如欲节约电量，不使用手机时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

插入存储卡（选配）

本手机最大可支持 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

1. 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。
2. 将金色触点面向上插入存储卡。

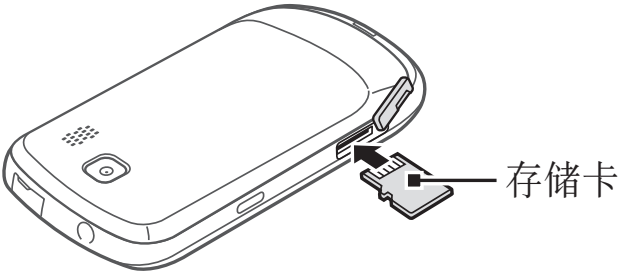

3. 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
4. 合上存储卡插槽的外盖。

使用触摸屏

了解使用触摸屏的基本操作。

- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

- 点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。

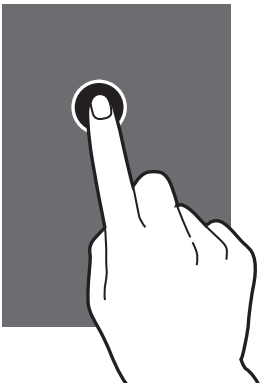

- 点住：点住一个项目并持续 2 秒以上。

- 拖动：点住项目并移动至所需位置。

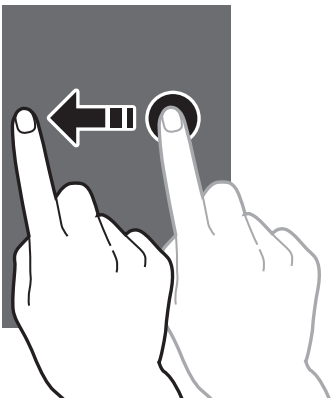

- 双击：快速的点击项目两次。

- 滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。

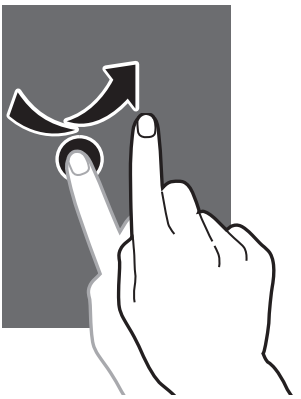

系上手带（选配）

1.取下电池盖。

2.滑动手带使其穿过凹槽并将其钩在凸起上。

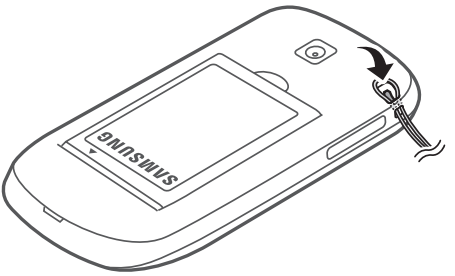

3.装回电池盖。

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机或关机

如欲开机：

1.按住 [⏻]。

2.输入 PIN 码并选择**完成**（如有必要）。

3.按照屏幕提示设定手机。

如欲关机，按住 [⏻] → **是**。

如果将电池取下一段时间，手机需重新设置时间和日期。

访问功能表

1. 在待机模式下，按下功能表键进入功能表模式。
2. 向左或向右滚动到主功能表屏幕。
   也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的主功能表屏幕。
3. 选择功能表或应用程序。
4. 选择**返回**返回上一级功能表；按下 [⌐] 返回待机模式。

- 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

使用小组件

了解如何使用待机屏幕上的小组件。

- 一些小组件与网络服务相连。选择基于网络的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能会随所在地区或服务提供商而异。

打开小组件

1. 在待机模式下，向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。
2. 选择小组件以在待机屏幕上启动。

管理小组件

可通过常用小组件管理待机屏幕的所有面板。

1. 在待机模式下，选择屏幕左上方的**小组件**打开小组件工具栏。
2. 阅读小组件免责声明并选择**接受**（如有必要）。
3. 向左或向右滚动小组件工具栏以查找要使用的小组件。
4. 选择小组件将其移动到待机屏幕。
5. 选择屏幕左上方的**完成**。

自定义手机

设定声音设置

如欲切换声音设置:

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
2. 选中铃声旁边的复选框并选择**设定**。

如欲编辑声音设置:

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
2. 选择声音设置。
3. 根据需要自定义声音设置。
4. 选择**设定**。

选择待机屏幕的墙纸

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **墙纸**。
2. 选择图片。
3. 选择**设定**。

可将手机设置为自动在节假日更改墙纸。在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **节日墙纸** → **节日墙纸**。

使用基本通话功能

拨打来电

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

接听电话

1. 来电时，按下 [ ]。
2. 如欲结束通话，按下 [ ]。

拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 选择 。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

可以更改为其他 IP 电话前缀。在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **IP电话**。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按下上或下音量键可调整音量。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，选择**扬声器**可启动扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，再次选择**扬声器**。

在嘈杂环境中，使用扬声器可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

使用耳机

将提供的耳机插入多功能插口，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨上次通话，按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

必须使用与手机相兼容的耳机以确保其正常性能。可以向本地三星经销商购买可兼容的耳机。

发送和查看信息

发送短信或彩信

1. 在待机模式下，选择**信息** → **编写**。
2. 选择收件人字段 → **联系人**。
   可手动输入号码或选择其他选项从通话记录中进行选择。
3. 选中联系人旁边的复选框，然后选择**添加**。
4. 选择文本输入字段。
5. 输入信息。► 第 26 页
   如欲以短信形式发送，转到步骤 7。
   如欲附加多媒体，继续执行步骤 6。
6. 选择 并添加项目。
7. 选择**发送**以发送信息。

查看短信或彩信

1. 在待机模式下，选择**信息**然后选择信息文件。
2. 选择短信或彩信。

发送和查看电子邮件

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**电子邮件** → 帐户 → **编写**。
2. 选择**联系人**打开联系人列表。
   可手动输入电子邮件地址，或选择其他选项从通话记录中进行选择。
3. 选中联系人旁边的复选框，然后选择**添加**。
4. 选择添加抄送 / 暗送字段以添加更多收件人。
5. 选择主题字段并输入主题。
6. 选择文本输入字段并输入信息文本。
7. 选择 ··· → **附加项目**并添加项目（如有必要）。
8. 选择**发送**以发送信息。

查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
2. 选择**收件箱**。
3. 选择 ··· → **下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果已选择标题，选择**取回**查看电子邮件正文。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符来输入文本。

可用文本输入模式随所在区域而定。

更改文本输入方法

- 选择 更改输入语言。
- 点住 并在**键盘类型**下选择文本输入法。
- 点住 并选择**预测文本**启动 T9 模式。
- 选择 **123** 切换到数字模式。

拼音模式

1. 按下相应的数字字母键以输入拼音。
2. 选择拼音。
3. 选择 并滑动屏幕直至出现所需汉字。
4. 从列表中选择所需汉字。

笔画模式

1. 选择相应的虚拟键输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 **6**。手机会插入一个占位符。
2. 选择 ⌄ 并滑动屏幕直至出现所需汉字。
3. 从列表中选择所需汉字。

T9 模式

1. 选择相应的虚拟键可输入整个字词。
2. 显示正确的字词时，选择 ␣ 以插入空格。如果未显示正确字词，选择 ‹ 或 › 显示列表中的备选字词。

ABC 模式

选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字符。

数字模式

选择相应的虚拟键可输入数字。

符号模式

1. 选择 ◄ 或 ► 以滚动选择所需的符号集。
2. 选择相应的虚拟键可输入符号。

手写模式

1. 点住 并选择**全屏手写** → **关闭**。
2. 在屏幕上书写。

使用其它功能进行文本输入

- 选择 插入空格；双击 插入句号和空格。
- 选择 更改大小写。
- 逐个删除字符，选择 。如欲快速删除字符，点住 。
- 选择 另起一行。

添加和查找联系人

保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，在待机模式下，选择**联系人** → → **设定** → **使用的内存** → **将新联系人存储到** → 存储位置。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。
2. 选择**添加到联系人→ 新建联系人**。
3. 输入联系人信息。
4. 选择**完成**，将联系人添加到存储器。

查找联系人

1. 在待机模式下，选择**联系人 → 搜索**。
2. 输入欲查找的姓名的前几个字母。
3. 从联系人列表中选择联系人姓名。

使用基本照相机功能

拍摄照片

1. 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
4. 选择 进行拍照。照片会自动保存。

拍照后，选择 查看照片。

查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 照片文件。

拍摄视频

1. 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 切换为录制模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
5. 选择 开始录制。
6. 选择 结束录制。视频会自动保存。

录制视频后，选择 查看视频。

查看视频

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → 视频文件。

收听音乐

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择**是**开始自动调频。
   收音机会自动扫描并保存可用电台。

- 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号足够强的电台。

4. 使用下列图标控制 FM 收音机：

图标	功能
	开启或关闭 FM 收音机。
	搜索可用电台。
	精确调整频率。
	更改声音输出（耳机或手机的扬声器）。
	调整音量。

收听音乐文件

首先将文件传送到手机或存储卡中：

- 从无线网络下载。► 第 33 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 44 页
- 通过蓝牙接收。► 第 46 页
- 复制到存储卡。► 第 44 页

将音乐文件传送到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
[1]	查看音乐文件的详情。
[1]	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
[1]	启动随机播放模式。
[1]	更改重复模式（关闭、单曲重复或全部重复）。
▶ / ❚❚	暂停或继续播放。

图标	功能
	返回上一文件或重新开始播放；在文件中快退（点住）。
	跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。
	调整音量。

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。

- 对于 DVD 电影等多声道的内容，使用 SRS CS Headphone™ 可体验到优于标准耳机或耳塞的 5.1 环绕立体声。
- WOW HD™ 显著提高了音频的播放质量，其深沉丰富的低音以及精确呈现每个细节的高频清晰度，可为用户奉上全新的动态 3D 娱乐盛宴。

浏览网页

网络浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。

浏览网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网**启动服务提供商的主页。

   或者，可以选择 **QQ浏览器**以访问服务提供商预设的网络服务。

2. 使用下列图标浏览网页：

图标	功能
	将当前网页添加为书签。
	刷新当前屏幕。
[1]	更改屏幕画面的比例。
	向前或向后浏览网页。
	访问网络浏览器选项列表。
	打开已保存书签、常访问网页和 RSS 源以及近期网络历史记录的列表。
	更改查看模式。
	关闭网络浏览器。

1. 点击播放器屏幕时会显示该图标。

将喜好的网页添加为书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → 。
2. 输入网页名称和网址 (URL) 并选择**保存**。

访问社交圈

您可以登录社交圈™ 这一集电子邮件、信息和即时信息于一体的综合式通信应用程序。

1. 在功能表模式下，选择**社交圈**。
2. 查看和使用来自社交圈的内容。

使用网络服务

从网络下载游戏和媒体文件

1. 在功能表模式下，选择 **Samsung Apps**。
2. 选择类别。
3. 搜索并下载所需的项目到手机。

访问社区网站

1. 在功能表模式下，选择 **QQ**、**开心网**、**人人网**或**新浪微博**。
2. 输入帐号和密码，然后登录。
3. 与朋友和家人共享照片或信息。

搜索位置

了解如何使用迷你地图查找所处位置，从在线地图上搜索街道或城市，以及获取路线。在功能表模式下，选择**迷你地图**。

查看在线股票市场

1. 在功能表模式下，选择**手机证券**。
2. 使用在线股票交易服务并查看股市行情。
   有关更多详细信息，请联系服务提供商。

访问电子书

1. 在功能表模式下，选择**幻剑书吧**。
2. 选择类别 → 电子书内容。

使用高级功能

了解如何进行高级操作以及使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

查看和拨打未接来电

手机屏幕图标区会显示未接来电。

点击图标区打开下拉列表，选择未接来电查看和拨打电话。

拨打最近拨打过的号码

1. 在待机模式下，按下 [ ] 以显示最近联系人列表。
2. 选择所需的电话号码并按下 [ ] 进行拨打。

保持通话或返回保持中的通话

选择**保持**保持通话，或选择**取消保持**返回保持中的通话。

拨打另一电话

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 选择**保持**保持第一个通话。
2. 输入欲拨打的另一号码，然后按下 [⌐]。
3. 选择**切换**在两个通话间进行切换。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [⌐] 接听第二个电话。
   手机会自动保持第一个通话。
2. 选择**切换**在通话间进行切换。

如欲进行多方通话（电话会议）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。
   手机会自动保持第一方通话。
3. 当连接至第二方，选择**加入**。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，选择**键盘**，然后点住 **0** 以插入 + 号。
2. 输入欲拨打的号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [⌐] 进行拨打。

从联系人呼叫联系人

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择所需联系人并按下 [⌐]。

拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 [⌐]，来电者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，可使用自动拒绝功能。如欲启动自动拒绝功能和设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **所有呼叫** → **自动拒绝**。
2. 选择**创建**。
3. 输入要拒绝的号码。
4. 选择**匹配标准**下的一个选项（如有必要）。
5. 选择**存储**。
6. 如欲添加更多号码，重复步骤 2-5。

使用高级联系人功能

创建名片

1. 在待机模式下，选择**联系人** → → **我的名片**。
2. 输入个人详情并选择**完成**。

创建联系人群组

1. 在待机模式下，选择**联系人** → **分组**。
2. 选择**制作**。
3. 选择存储位置。
4. 输入群组名称。
5. 如欲设定组铃声，选择**铃声**。
6. 选中铃声旁边的复选框并选择**设定**。
7. 选择**存储**。

如欲与 Microsoft Outlook 同步联系人

1. 使用电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。

   Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能自动启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。
2. 在 Samsung Kies 屏幕上，单击**联系人** → **与 Outlook 同步**。
3. 选择需同步的匹配的数据字段并选择**确定**。

使用高级信息功能

与 Exchange 服务器同步电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**电子邮件** → **Exchange ActiveSync**。
2. 自定义 Exchange 服务器设置。
3. 自定义服务器设置后，选择欲同步数据类型旁边的点。
4. 完成后，选择**完成**。

如欲同步电子邮件:

1. 在功能表模式下，选择**电子邮件** → Exchange ActiveSync 帐户。
2. 选择 ••• → **下载**。

如欲创建文本模板

1. 在待机模式下，选择**信息** → ••• → **我的文件夹** → **常用短语**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 输入文本，然后选择**存储**。

如欲创建彩信模板

1. 在待机模式下，选择**信息** → → **我的文件夹** → **彩信模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 创建彩信，输入主题并添加所需附件以用作模板。► 第 24 页
4. 选择**存储**。

使用 QQ 信使

1. 在功能表模式下，选择 **QQ**。
2. 输入帐号和密码，然后登录。
3. 与朋友和家人即时聊天。

使用高级照相机功能

在微笑拍摄式下拍照

1. 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 → **微笑拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 选择 进行拍照。
6. 将照相机镜头对准对象。手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，手机会自动拍照。

拍摄全景照片

1. 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 → **全景拍摄**。
4. 选择方向。
5. 进行必要的调整。
6. 选择 拍摄第一张照片。
7. 将手机缓慢移动到所选方向，然后将绿色框与取景器对齐。
8. 绿色框与取景器对齐后，照相机会自动拍摄下一张照片。
9. 重复步骤 7 以完成全景照片。
10. 选择 可保存全景照片。

使用照相机选项

拍摄照片之前，选择 → 访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择延迟时间。
白平衡	调整颜色平衡。
曝光测量	选择曝光测量类型。
夜间模式	设置是否使用夜间拍摄模式。
图像质量	设置照片的质量级别。

录制视频之前，选择 → 访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择延迟时间。
白平衡	调整颜色平衡。
视频质量	调整视频的画质级别。

自定义照相机设定

拍摄照片之前，选择 → 访问以下选项：

选项	功能
构图线	更改预览屏幕。
查看	设定照相机显示拍摄的图像。
存储器	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
复位设置	重置功能表和拍摄选项。

录制视频之前，选择 → 访问以下选项：

选项	功能
构图线	更改预览屏幕。
存储器	选择用于存储所录制视频的存储位置。
复位设置	重置功能表和拍摄选项。

使用高级音乐功能

通过 Samsung Kies 复制音乐文件

1. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。

   Samsung Kies 将自动启动。

   如果 Samsung Kies 未能自动启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2. 将文件从电脑复制到手机。

   有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **个人电脑连接** → **大容量存储** → **设定**。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。

   连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 打开文件夹查看文件。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。

新建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择**播放列表** → ••• → **创建**。
3. 输入新播放列表的名称，然后选择**完成**。
4. 选择新播放列表。
5. 选择**添加**。
6. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

使用工具和应用程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用蓝牙无线功能

打开蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **蓝牙**。
2. 选择屏幕右上方的点以打开蓝牙无线功能。
3. 如欲允许其他设备定位该手机，选择 ••• → **设定** → **我的话机可见模式** → **总是打开** → **设定**。

   如果选择**自定义**，输入手机可被发现的时间长度，然后选择**完成**。

查找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **蓝牙** → **搜索**。
2. 选择一个设备。
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并选择**完成**。也可以选择**是**以匹配手机与设备的 PIN 码。

   当要配对的设备的所有者输入相同编码或接受连接时，即完成配对。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 选择需要发送的手机应用程序中的文件或项目。
2. 选择 ••• → **发送通过**或**发送名片通过** → **蓝牙**，或选择 ••• → **通过蓝牙发送**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**完成**（如有必要）。
2. 选择**是**确认从该设备接收数据（如有必要）。

使用 WLAN 功能

了解如何使用手机的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准的无线局域网 (WLAN)。

启动 WLAN 功能

在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **WLAN**。

寻找并连接 WLAN

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **WLAN**。

   手机将自动搜索可用的 WLAN。

2. 点击网络旁边的复选框。
3. 输入网络密码并选择**完成**（如有必要）。

拨打虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

启动虚拟来电功能

在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键** → **储存**。

拨打虚拟来电

在待机模式下，按住下音量键。

启动手机追踪

如果有人在您的手机里插入新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向您预设的收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。

启动手机追踪

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机追踪**。
2. 选择**是**（如有必要），输入密码并选择**完成**。

首次访问**手机追踪**时，手机会提示您创建并确定密码。

3. 选择**收件人** → **联系人**。
   也可以在收件人列表中输入包括国家代码（带 +）的电话号码。转到步骤 5。
4. 选择联系人 → **添加**。
5. 完成设置收件人后，选择**确认**。
6. 选择**发件人**并输入发件人姓名。
7. 选择**存储**。
8. 显示条款与条件时，选择**接受**。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

启动 SOS 信息

1. 在待机模式下，选择**信息** → ••• → **设置** → **SOS信息** → **发送选项**。
2. 选择**发送SOS信息**以启动 SOS 信息功能。
3. 选择**收件人**打开收件人列表。
4. 选择**联系人**。
   也可以在收件人列表中输入包括国家代码（带 +）的电话号码。转到步骤 7。
5. 选择联系人 → **添加**。

6. 选择号码（如有必要）。
7. 选择**确认**以保存收件人。
8. 选择**重复**，选择重复发送 SOS 信息的次数，并选择**设定**。
9. 选择**设定** → **是**。

发送 SOS 信息

1. 在触摸屏和按键锁定时，连续按下音量键四次以将 SOS 信息发送给预设号码。
2. 如欲退出 SOS 模式，按下 [ ]。

在词典中查找字词

了解如何在词典中查找字词并设置自己的生词表。

查找字词

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 输入汉字或英文字词并选择**搜索**。
3. 从列表中选择字词。
   如欲向生词本列表中添加字词，选择 → **存入生词本**。

查看您的生词本

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 选择 ••• → **生词本**。
3. 从列表中选择字词。

查看历史记录

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 选择 ••• → **历史**查看已查找字词的列表。

录制和播放语音备忘录

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机**。
2. 选择 ● 开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 说完后，选择 ■。

播放语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机**。
2. 选择 ☰ 以访问语音备忘录列表。
3. 选择文件。

使用 Java 游戏和应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏**。
2. 从列表中选择游戏或应用程序，然后按照屏幕提示进行操作。

- 根据手机的软件，可能不支持下载的 Java 游戏或应用程序。
- 提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

添加网络或电子邮件帐号

了解如何管理网络帐户以使用在线数据同步或社区服务。

1. 在功能表模式下，选择**我的帐户**。
2. 选择帐户类型。
3. 输入帐户信息，并选择**下一步**。
4. 输入帐户详细信息。
5. 选择**设定**。

设定和使用闹钟

了解如何为重要活动设定和控制闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → 。
2. 选择**制作**。
3. 设定闹钟的详细信息并选择**存储**。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 点住**停止**可停止闹钟。
- 点住**小睡**可使闹钟在多睡的时间内静音。

创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → 。
2. 选择**添加**。
3. 输入城市名称的几个字母。
4. 选择所需的城市名称。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → ⏱。
2. 选择**开始**启动秒表。
3. 选择**计时**记录时间。
4. 完成后，选择**停止**。
5. 选择**重置**清除记录时间。

设定倒计时定时器

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → ⏳。
2. 设定倒计时的时间长度。
3. 选择**开始**以开始倒计时。
4. 定时器时间结束时，点住**停止**关闭提示音。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**计算器**。
2. 使用与计算器显示相对应的按键，进行基本算术运算。

新建任务

1. 在功能表模式下，选择**任务**。
2. 选择**新建**。
3. 输入任务的详细信息并选择**存储**。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**备忘录**。
2. 选择**新建**。
3. 输入备忘录文本。
4. 选择**存储**。

管理日历

更改日历视图

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**日**或**月**。

创建活动

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**新建**。
3. 输入活动的详细信息并选择**存储**。

查看活动

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的活动。

故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
手机锁	如果启动了手机锁定功能，则必须输入为手机设置的密码。
PIN 码	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 **PIN码锁** 功能表可禁用该功能。
PUK 码	如果 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果手机具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止手机识别输入，我们不推荐触摸屏手机使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手掌干燥且干净。
- 重新启动手机以清除任何暂时性软件错误。
- 确保手机软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星服务中心。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动手机。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

启动调频收音机时出现错误信息

三星手机上的调频收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，调频收音机将无法接收电台。如欲使用调频收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用调频收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是手机需要进行维修。请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保手机支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能（如有必要）。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围（10 m）之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将手机连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

手机被冻结或存在严重错误

如果手机被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置手机以重新正常使用功能。如果设备冻结或挂起，可能需要结束程序或重启设备以恢复功能。如果设备有响应但某个程序冻结，可以使用任务管理器来结束程序。如果设备冻结并无响应，移除并重新安装电池，然后启动设备。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的手机免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的手机。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用手机或用湿手接触手机

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为手机设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。
- 请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。

- 请勿将电池或手机放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护手机、电池及充电器免于损坏

- 避免让手机和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致手机变形、降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用手机的地方，请关闭手机

遵守所在特定区域限制使用手机的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用手机

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的手机能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受手机的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用手机。
- 切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭手机

在飞机上使用手机属于违法行为，手机可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

请遵守有关驾车时使用手机的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用手机。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用手机拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将手机放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。

- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用手机帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用手机

保持手机干燥

- 湿气和各种液体可能损坏手机零件或电子线路。
- 手机被弄湿时，请取出电池，请勿开启手机。用毛巾将手机擦干，并带到服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了手机内部零件。进水可能会损坏手机，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机

灰尘可能导致手机出现故障。

请勿将手机放在斜面上

如果手机滑落，则会被损坏。

请勿将手机存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用手机

- 如果将手机放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此手机可能发生爆炸。
- 请勿将手机长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

请勿将手机与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 手机可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将手机存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，手机可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的手机套或配件，同时避免手机长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放手机

- 电池可能会泄漏。
- 手机可能会过热而引起火灾。

请勿使手机滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏手机的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏手机或零件出现故障。

请勿接近人或动物的眼睛使用闪光灯

接近眼睛使用闪光灯（如果有）可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 / 时间[1]	标准电池 (1000 mAh)
待机时间	最长 620 小时
通话时间[2]	最长 570 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短手机的使用寿命或导致手机出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮手机或电池

- 这样做可能会损坏手机或引起爆炸。
- 如果儿童使用手机，请确保他们正确地使用手机。

使用手机通话时：

- 保持手机呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触手机的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送超过所需的无线电频率。

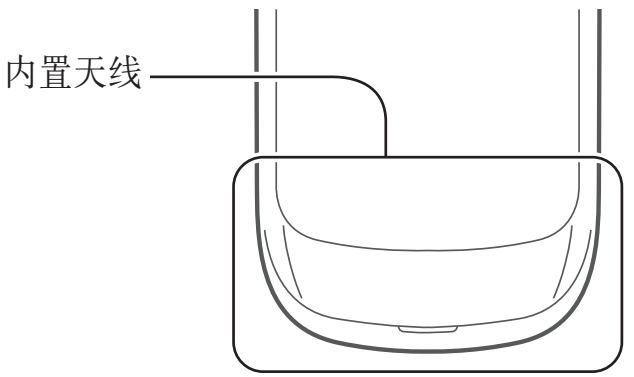

- 请轻握机身，避免按键用力过猛，并使用特殊功能（如模板和预测文本）以减少必要的按键次数，并时常暂停使用。

保护听力

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。

在行走或移动期间使用手机的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将手机放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏手机。

请勿拆卸、改装或修理手机

- 制造商对手机的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把手机带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞手机零件并妨碍正常使用。如果对手机的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁手机时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手机或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用手机

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将手机带到三星服务中心予以修理。

请勿将手机用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用手机时避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机不是玩具。请勿让孩子玩手机，因为他们可能会伤害到自己和他人、损坏手机或拨打电话增加您的费用。

小心安装手机和设备

- 确保将手机或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修手机

若由不具备相关资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM 或存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

请务必将重要数据备份

如果发生数据丢失，三星将不负任何责任。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供 。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符,取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同,取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.881 W/kg,符合国家标准GB21288-2007的要求。

- 天津三星通信技术有限公司

  地址:天津市西青区微电子工业区微五路9号(邮编:300385)

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

  地址:中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园(邮编:518057)

- 惠州三星电子有限公司

  地址:中国广东省惠州市陈江镇(邮编:516029)